

Инструкция по эксплуатации газовой горелки X-500

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Заправка

- Использовать только газовые баллоны с очищенным бутаном, применяемым для заправки зажигалок
- Перед заправкой убедиться, что заправочный клапан, расположенный в основании горелки, полностью закручен в корпус горелки и не болтается
- Убедиться, что кнопка поджига (3) заблокирована кнопкой защиты (2), и кожух горелки остыл
- Повернуть регулятор подачи газа (1) в положение «-»
- Снять подставку (5), перевернуть горелку заправочным клапаном вверх
- Несколько раз интенсивно встряхнуть газовый баллон
- Вставить носик газового баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан горелки и надавить
- Заправить горелку из газового баллона до тех пор, пока в горелку не перестанет поступать газ
- Немедленно прекратить заправку в момент, когда струйки газа начнут выходить из носика газового баллона наружу
- После заправки необходимо выждать 2–3 минуты, чтобы газ равномерно распределился по всему объему газового контейнера горелки
- Заправлять горелку только в хорошо проветриваемых помещениях, без доступа к открытому пламени

Поджиг

- Повернуть регулятор подачи газа (1) в положение «+»
- Сдвинуть кнопку защиты (2) вверх
- Нажать и удерживать кнопку поджига (3)
- Чтобы перевести горелку в непрерывный режим работы, необходимо нажать переключатель CONTINUOUS (4)

Внимание! Если в процессе поджига, работы или настройки пламени горелка гаснет – необходимо немедленно ее выключить, не допуская выхода газа.

Внимание! Если газ в контейнере горелки будет слишком холодным, могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки. В этом случае, надо повысить давление газа в контейнере (заправить горелку), или согреть газовый контейнер. Допускается согревание кон-


тейнера теплом своих рук. Ни в коем случае не согревать контейнер огнем или горячей водой.

Настройка пламени

- Отрегулировать силу пламени регулятором подачи газа (1). Поворот регулятора в сторону «+» увеличивает длину пламени, в сторону «-» уменьшает. Для лучшего результата и экономии топлива отрегулировать пламя на длину примерно 10–25 мм
- При использовании в условиях высокогорья горелка может не работать с максимальной возможной длиной пламени. В этом случае лучший результат будет достигнут при повороте регулятора (1) в среднее положение

Выключение

- Чтобы выключить горелку, не переведенную в непрерывный режим работы, необходимо отпустить кнопку поджига (3)
- Чтобы выключить горелку, переведенную в непрерывный режим работы, необходимо повторно нажать кнопку поджига (3)
- После выключения горелки повернуть регулятор (1) в положение «-» до упора
- После выключения заблокировать кнопку поджига (3) кнопкой защиты (2), сдвинув ее вниз

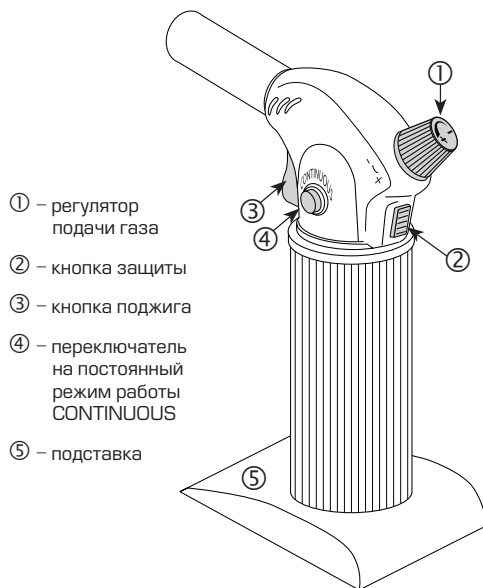

① – регулятор подачи газа

② – кнопка защиты

③ – кнопка поджига

④ – переключатель на постоянный режим работы CONTINUOUS

⑤ – подставка

Меры безопасности



- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы и сохраните ее для последующего использования.
- Работы с горелкой следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
- В качестве топлива к газовым горелкам используйте только жидкий высокоочищенный бутан для заправки зажигалок. Заправка любыми другими видами топлива, такими как газ пропан и прочие, не допускается.
- Внимание! Бутан – очень легко воспламеняемое вещество, обращаться с осторожностью!
- Храните горелку и газовые баллоны вне досягаемости детей.
- Храните горелку и газовые баллоны при температуре ниже 40 °С, вдали от прямых солнечных лучей.
- Не используйте горелку при наличии каких-либо повреждений.
- Заправку горелки следует производить в проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, а также на расстоянии от людей.
- Курение во время заправки запрещено.
- Работайте в чистом помещении, вдали от легко воспламеняющихся и промасленных материалов.
- Не направляйте пламя горелки на людей и легко воспламеняющиеся предметы.
- Во время работы держите руки и лицо на удалении от пламени горелки. Пламя не всегда может быть видно.
- Никогда не оставляйте включенную горелку без присмотра.
- Соблюдайте правила противопожарной безопасности. Вблизи рабочего места должны находиться огнетушитель или влажная губка.
- Внимание! При ярком освещении и на солнечном свете пламя горелки почти невидимо. Будьте максимально осторожны.
- Не вдыхайте пары припоя и флюсов при пайке. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
- При нагреве покрашенных поверхностей возможно воспламенение краски.
- Самостоятельный ремонт и разборка горелки запрещены. Не допускается внесение каких-либо конструктивных изменений и замена деталей.
- Не пробивайте и не бросайте в огонь использованные газовые баллоны, даже если они пусты.
- После использования газовые баллоны должны быть утилизированы в специальных контейнерах для последующей переработки.
- Храните горелку в вертикальном положении.
- Не допускайте попадания грязи и песка в сопло горелки.
- Берегите газовую горелку от падения и ударов. Удары и механические повреждения являются одной из наиболее частых причин поломок.
- Внимание! Защитный кожух горелки долго остается горячим после выключения пламени.
- После окончания работ, выключите горелку и дождитесь охлаждения кожуха перед тем, как положить горелку на хранение.
- Никогда не охлаждайте нагретые части горелки в воде. Остывание должно происходить естественно.
- В случае утечки газа (появлении запаха газа) следует немедленно вынести горелку на открытый воздух или в хорошо проветриваемое помещение, где возможна проверка утечки.
- Никогда не проверяйте утечку газа пламенем зажигалки.