



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Пресс гидравлический помповый

Профессиональная серия

Паспорт модели:
ПГ-1000 (КВТ)

www.kvt.su

Назначение

Пресс гидравлический помповый ПГ-1000 (КВТ) предназначен для опрессовки медных и алюминиевых наконечников сечение от 400-1000 мм²

Комплект поставки

Пресс гидравлический	1 шт.
Матрицы	5 шт.
Стальной кейс	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Технические характеристики

Профиль обжима	Гексагональный
Типоразмер матриц (сечение, мм ²)	400; 500; 630; 800; 1000
Максимальное усилие, т	45
Рабочая жидкость	Гидравлическое всесезонное масло КВТ *
Диапазон рабочей температуры	-15...+50 °C
Вес инструмента, кг	12,4
Габаритные размеры инструмента, мм	260 x 185 x 120
Пресс совместим с любыми гидравлическими двухклапанными помпами «КВТ» с объёмом рабочей жидкости не менее 0,4 л	


* Допускается применение масел ВМГЭ или АМГ-10, в зависимости от температуры окружающей среды.

Устройство и принцип работы


Пресс гидравлический помповый состоит из рабочей головы, гидроцилиндра и быстроразъемного соединения (БРС), позволяющего быстро и без потерь масла подсоединять (отсоединять) рукав высокого давления помпы к гидроцилиндру.

Сменные матрицы устанавливаются в рабочую голову. Масло через БРС нагнетается в гидроцилиндр, создавая давление на поршень (шток) гидроцилиндра. Шток толкает матрицу, перемещая ее по направляющим до смыкания с другой матрицей, опрессовывая изделие.


При сбросе давления пружина внутри гидроцилиндра возвращает поршень в исходное положение.

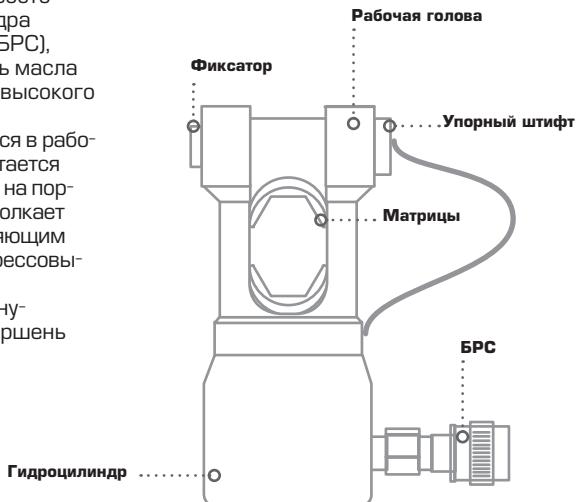


Порядок работы

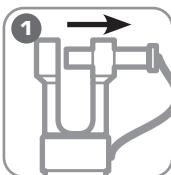


Отжав фиксатор,
выньте упорный
штифт из рабочей
головы

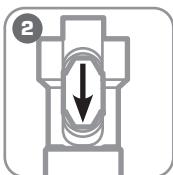

Установите
выбранные
матрицы
в рабочую
голову

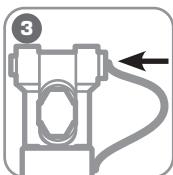


Вставьте
упорный штифт
в рабочую голову
до срабатывания
фиксатора

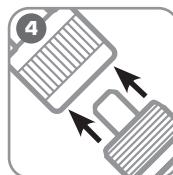


Подсоедините
рукав помпы
к БРС.
Плотно затяните
гайку




Установите
опрессовываемое
изделие между
матрицами

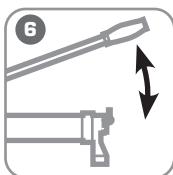

Создайте помпой
давление
в гидроцилиндре.
Опрессуйте
изделие

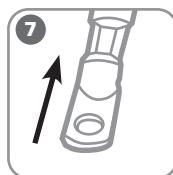

Сбросьте
давление
и извлеките
опрессованное
изделие

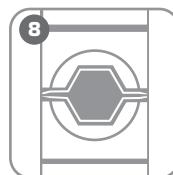

Если на изделии
образовался
облой,
удалите его

Ремонт и обслуживание

- Не допускайте попадания грязи на поверхности штока пресса, быстро-разъемного соединения. Закрывайте полумуфты заглушками.
- При обнаружении утечки масла, проверьте место соединения штуцера БРС с прессом. Устранимте течь используя ФУМ-нить или обратитесь в сервисный центр.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в кейсе, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударом, берегите от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Меры безопасности

- Пресс гидравлический является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должны производиться квалифицированным персоналом.
- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.
- Инструменты не предназначены для работы под напряжением! Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена.
- Не трогайте рукав помпы, когда он находится под давлением.
- При работе рукав должен быть без перегибов и максимально выпрямлен.
- Перед тем как отсоединять рукав, убедитесь, что давление сброшено и шток находится в исходном положении.
- Не применяйте помпу с поврежденным рукавом высокого давления.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

Сервисный центр

г. Москва,
ул. Электродная, 11, строение 18,

Тел. (495) 660-53-35

Сведения о приемке

Пресс гидравлический помповый
ПГ-1000 (КВТ)

Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-019-97284872-2006. Признан годным для эксплуатации.