



Пресс-клещи

Профессиональная серия



Паспорт модели:
ПКВ-6 (KVT)
ПКВ-16 (KVT)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травмы при работе.

Назначение

Пресс-клещи **ПКВ-6 (КВТ), ПКВ-16 (КВТ)** предназначены для опрессовки втулочных наконечников типа НШВ, НШВИ, НШВИ(2) на многожильные медные провода не ниже 3 класса гибкости.


Комплект поставки

Пресс-клещи 1 шт.
Упаковка для ПКВ-6
(картонная коробка) 1 шт.
Упаковка для ПКВ-16 (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Модель	ПКВ-6 (КВТ)	ПКВ-16 (КВТ)
Диапазон опрессовки, мм ² НШВИ / НШВ	0,25-6,0	0,5-16,0
Профиль обжима	Трапецевидный с вдавливанием	Трапецевидный с вдавливанием
Длина обжима, мм	10	8
Возвратная пружина	+	-
Блокиратор рукояток	+	-
Класс токопроводящей жилы	3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6
Длина, мм	182	185
Вес, г	180	320

Устройство и принцип работы

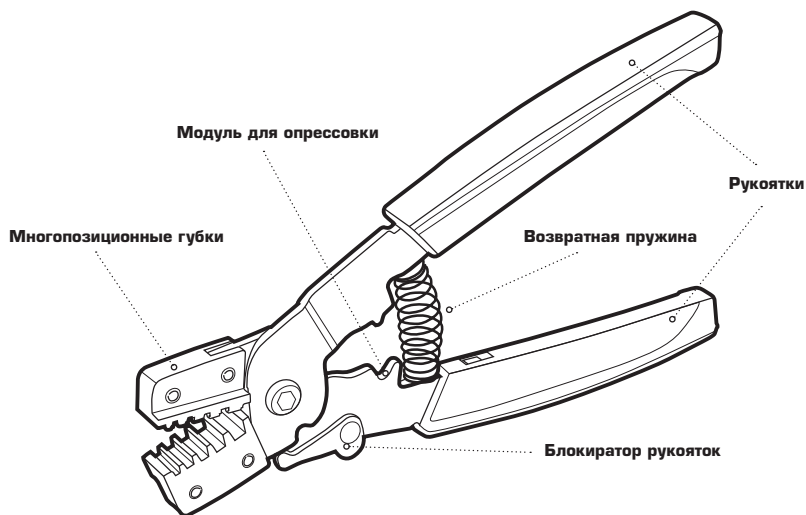


Устройство и принцип работы

Пресс-клещи ПКВ-6 (КВТ) и ПКВ-16 (КВТ) состоят из губок с установочными позициями и рукояток.

Возвратная пружина, установленная на пресс-клещах ПКВ-6 (КВТ) служит для возврата матриц и рукояток инструмента в исходное положение.

Пресс-клещи ПКВ-6 (КВТ) оснащены дополнительным модулем для опрессовки:

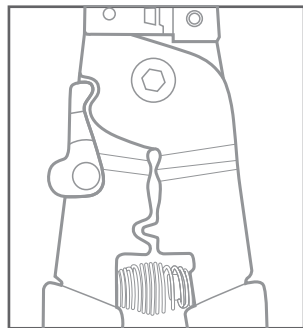

- Изолированных гильз, наконечников и разъемов сечением от 0,25 до 2,5 мм²
Типы наконечников: НКИ, НИК, НВИ, ГСИ, НШКИ, НШПИ
Типы разъемов: РПИ-М, РПИ-П, РПИ-О, РШИ-М, РШИ-П, РППИ-М
Типы гильз: ГСИ
- Неизолированных гильз ГМЛ(о) и наконечников ПМ, НШП сечением от 0,5 до 6 мм²



Модуль для опрессовки не обеспечивает качество обжима уровня специализированного инструмента, предназначенного для этих целей, а является лишь дополнительным элементом инструмента

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!

Не работать под напряжением!

Не работать под напряжением!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Порядок работы

1. Установите наконечник между многопозиционными губками в соответствующее номиналу (сечению) наконечника гнездо.
2. Сожмите рукоятки пресс-клещей, опрессовав наконечник.
3. Извлеките опрессованный наконечник из рабочей зоны инструмента.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной и жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефоны:

8 (4842) 595-260

+7 (903) 636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Пресс-клещи

ПКВ-6 (КВТ)

ПКВ-16 (КВТ)

Соответствуют техническим условиям

ТУ 4834-020-97284872-2006

Признан годным к эксплуатации.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Отметка о продаже

