
КВТ

Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Устройство размотки провода

Серия ПРОФИ

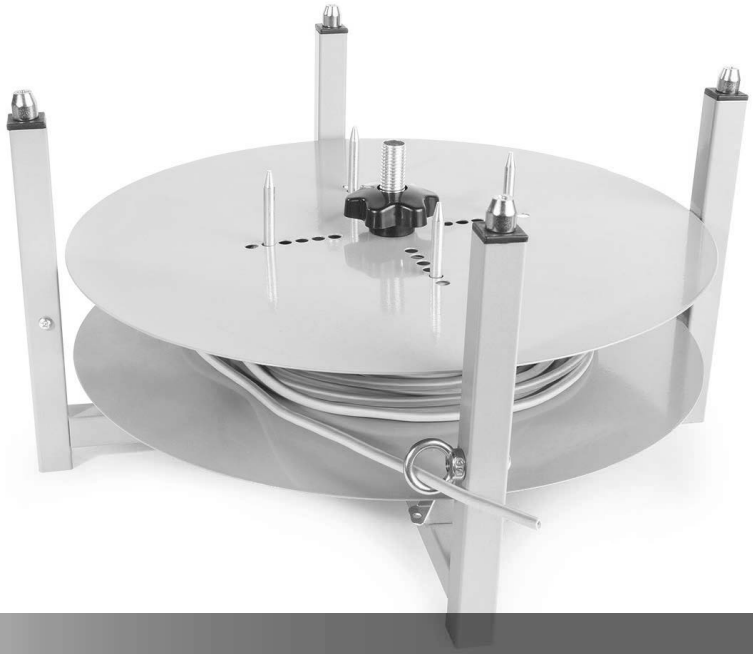

Паспорт модели:


DR-40, DR-50, DR-60, DR-70

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!
Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Устройства размотки провода **DR-40, DR-50, DR-60, DR-70** предназначены для размотки гибких проводов и термоусадочных кембриков из бухт (мотков), для подачи провода в гибкие гофрированные и жесткие трубы.

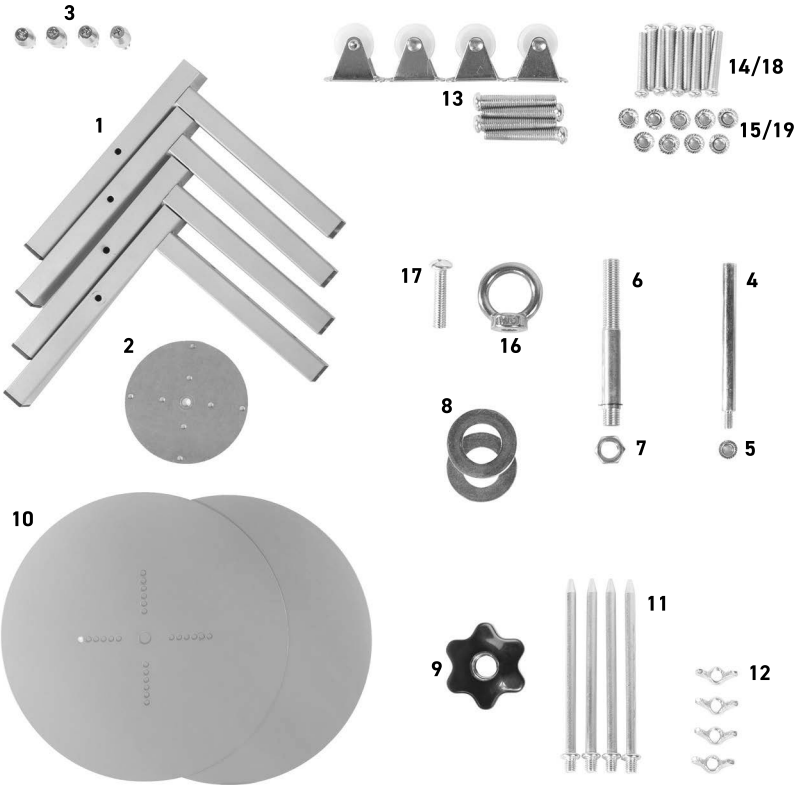

Технические характеристики

Характеристики	DR-40	DR-50	DR-60	DR-70
Диаметр поворотного стола, мм	380	480	580	680
Внутренний диаметр бухты, мм	80... 180	80...230	80...300	80...300
Максимальный внешний диаметр бухты, мм	380	480	580	680
Максимальная высота бухты, мм	150	150	250	250
Максимальный вес бухты, кг	25	25	30	30
Габариты инструмента, мм	430×430×280	530×530×280	640×640×375	740×740×375
Габариты упаковки, мм	400×400×35	500×500×35	600×600×40	700×700×40
Вес устройства в сборе, кг	3.5	6.7	12.6	15.5

Комплект поставки

№	Наименование	DR-40	DR-50	DR-60	DR-70
1	Профильные угловые стойки	4	4	4	4
2	Пластина опорная (угловых стоек)	1	1	1	1
3	Элемент торцевой	4	4	4	4
4	Ось неподвижная	1	1	1	1
5	Гайка самоконтрящаяся (неподвижной оси)	1	1	1	1
6	Центральная стойка	1	1	1	1
7	Гайка (центральной оси)	1	1	1	1
8	Шайба (центральной оси)	2	2	2	2
9	Гайка пластиковая	1	1	1	1
10	Пластина-диск	2	2	2	2
11	Стержни регулировочные	4	4	4	4
12	Гайка-барашек	4	4	4	4
13	Опорные ролики	4	4	8	8
14	Винт М5	13	9	8	8
15	Гайка самоконтрящаяся М5	9	9	8	8
16	Рым-гайка М6	1	1	1	1
17	Винт М6	1	1	1	1
18	Винт М4	-	9	16	16
19	Гайка самоконтрящаяся М4	-	9	16	16

Устройство и принцип работы

Размотчики **DR-40, DR-50, DR-60, DR-70** состоят из угловых стоек, выполненных из профильной трубы. Стойки связаны между собой в единую конструкцию с помощью опорной пластины. На опорной пластине установлена неподвижная ось, на которую устанавливается нижняя пластина с центральной стойкой.

Нижняя пластина служит основанием для укладки бухты и располагается на опорных роликах, установленных на угловых стойках. К нижней пластине крепятся стержни регулировочные для центрирования бухты в приспособлении.

Верхняя пластина имеет отверстия для центральной резьбовой стойки и для стержней регулировочных. Пластина устанавливается поверх бухты провода и фиксируется пластиковой гайкой. На одну из угловых стоек устанавливается рым-гайка для пропускания через нее провода.

Меры безопасности

Инструменты **DR-40, DR-50, DR-60, DR-70** являются профессиональными инструментами, эксплуатация и обслуживание которых должна производиться квалифицированным персоналом.



Ознакомьтесь с инструкцией!
Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!




Осторожно! Возможно травмирование!
Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!


- Используйте инструмент согласно его назначению. Запрещается использовать устройство не по назначению (например, для размотки стального троса, цепей или материалов, создающих ударную нагрузку).
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов следует обращаться в Сервисный Центр КВТ.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо повреждений.
- Инструмент должен быть установлен на ровной, твёрдой и устойчивой поверхности (рабочий стол, верстак).
- При размотке и подаче провода обязательно используйте защитные перчатки, чтобы избежать порезов, защемлений и контакта с возможными заусенцами на проводе или кабеле.
- Во время вращения стола с бухтой не допускается нахождение рук или одежды в зоне между бухтой и опорными профилями с роликами.
- Не допускайте раскачивания инструмента или его смещения по рабочей поверхности во время размотки. При появлении вибрации или нетипичного шума немедленно прекратите работу.
- При заклинивании, обрыве или запутывании бухты немедленно прекратите подачу. Не пытайтесь устранить неисправность руками до полной остановки вращения.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу №4 п. 6 Положения о гарантийном обслуживании).

! *ВНИМАНИЕ!*

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.


Порядок сборки

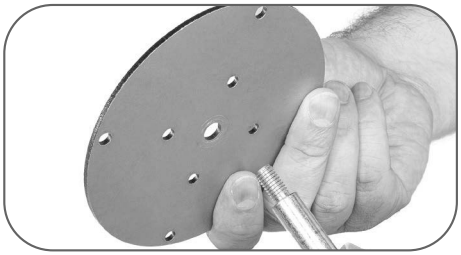

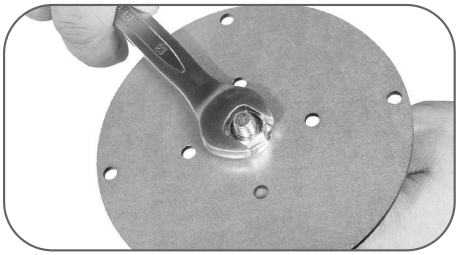


Установите ось на опорную пластину. Плотно затяние ключом гайку с фланцем.



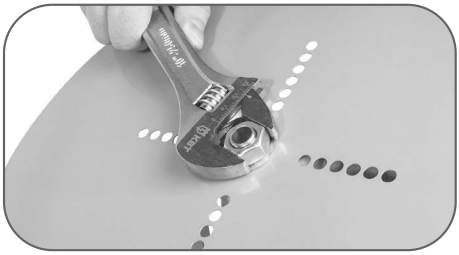


Установите центральную ось на диск установив шайбы с двух строн. Затяните гайку ключом.

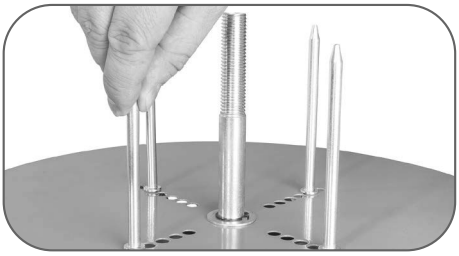




Установите регулировочные стержни в соответствии с диаметром бухты. Закрепите стойки гайками-барашками.

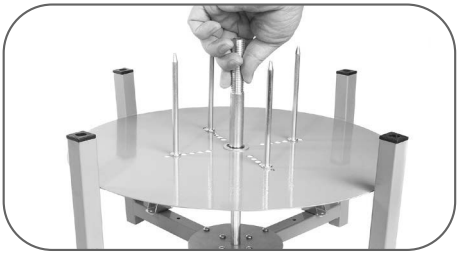

Установите диск на неподвижную ось.

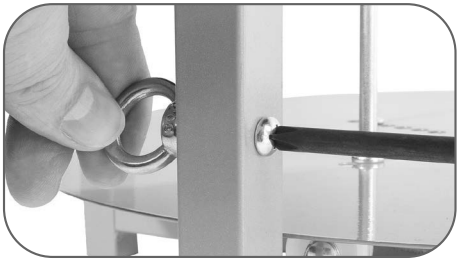


Установите Рым-гайку на одну из стоек.


Порядок сборки



Вкрутите торцевые элементы в стойки.

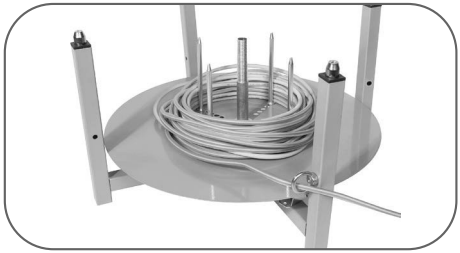

Установите бухту провода на опорный стол.

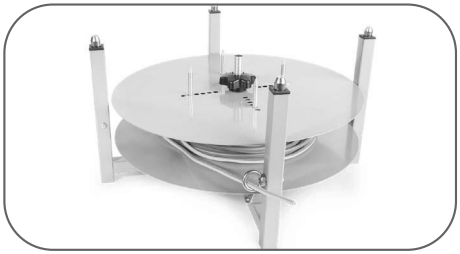

Установите верхний диск. Зафиксируйте гайкой. Устройство готово к работе.



При необходимости, проведите сборку устройства угловыми стойками вниз.

Срок службы

Информацию о сроке службы Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Хранение и транспортировка

Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности.

Транспортировку инструмента производите в транспортной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.

Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Гарантия не распространяется, либо ограниченна сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

Правила гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства не распространяются
(согласно разделу № 3 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- На инструмент с отсутствующими товарными знаками, без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- Упаковку, расходные, материалы и аксессуары
- (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Рабочие головы, штоки и рукоятки в гидравлических прессах, не оборудованных клапаном автоматического сброса давления (АСД);
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования;
- Храповой механизм секторных ножниц (храповик, стопорная собачка, пружины);
- Все лезвия режущего инструмента (кабелерезов, тросорезов, болторезов и т.п.);
- Резьбовые шпильки инструмента для пробивки отверстий;
- Возвратные пружины в ручном инструменте (пресс-клещи, стрипперы для проводов и т.д.);
- Элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- Подшипники скольжения, качения

Случай не является гарантийным
(согласно разделу № 4 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- При предъявлении претензии по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшей после передачи товара Покупателю;
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а так же условий хранения и транспортировки;
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами не предназначенными для этого и т.д.);
- При внесении изменений в конструкцию инструмента;
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя;
- При самостоятельном ремонте или замене деталей инструмента и расходных материалов на нештатные, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах;
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.);
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерного интенсивного использования инструмента;
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из стоя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента;
- При нарушении работоспособности инструмента, возникшей по причине независящей от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.)

Адреса и контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HANGZHOU SUNLI MACHINERY CO., LTD, Китай,
NO. 586 WANGMEI ROAD, YUHANG DISTRICT,
HANGZHOU CHINA

ИМПОРТЕР

ООО «ГЕЛИОС», Россия, 248025, г. Калуга,
ул. Промышленная, д. 34, оф. 214

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12

Телефон: (48-42) 595-260, +7-903-636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о приемке

Устройство размотки провода
DR-40 серия ПРОФИ
DR-50 серия ПРОФИ
DR-60 серия ПРОФИ
DR-70 серия ПРОФИ

Отметка о продаже

www.kvt.su