

### Неисправность:

Шток не возвращается в исходное положение ШД-95

### Возможная причина:

неплотное смыкание быстроразъёмного соединения (БРС)

### Необходимые инструменты и приспособления:

- газовый ключ №2
- рожковый ключ на 27
- рабочий стол (верстак) должен быть свободным от посторонних предметов, желательно наличие тисков, закрепленных на верстаке
- ветошь



### Последовательность операций:


1. Периодически при эксплуатации ШД-95 Вам придется отсоединять и присоединять инструмент, раскручивая и снова скручивая быстроразъёмное соединение (БРС), установленное между рукавом высокого давления (РВД) и самим прессом.



2. Очень важно чтобы после очередного соединения БРС гайка была закручена до упора, как показано на фото.



В противном случае клапан, установленный внутри БРС, не откроется до конца и будет срабатывать только в одну сторону, а именно на нагнетание давления, обратно сбрасывать давление БРС уже не даст. Открыв дроссельный винт на помпе, Вы сбросите давление только в РВД, в самом же инструменте давление останется.

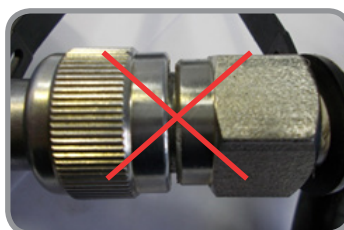

3. Для того, чтобы сбросить давление в инструменте, необходимо повернуть гайку и тем самым до конца открыть клапан для сброса давления. Для этого необходимо взять рожковый гаечный ключ на 27, зафиксировать им одну часть БРС, а круглую гайку с насечкой аккуратно зажать газовым ключом и повернуть по часовой стрелке до момента сброса давления и возвращения штока инструмента в исходное положение.



Также необходимо проверить правильность настройки клапана БРС. См. «Ремонт и настройка быстро-разъемного соединения (БРС)»

Если не получается произвести ремонт самостоятельно, обращайтесь в Сервисный центр «КВТ»

ООО «Сервисный центр КВТ»

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12

ИНН 4027128076

Контакты по вопросам гарантии и сервиса: (4842) 59-52-60, +7 (903) 636-52-60, [service@kvt.su](mailto:service@kvt.su)

Контакты по вопросам заказа запасных частей: (4842) 59-60-52, +7 (903) 636-60-52, [service@kvt.su](mailto:service@kvt.su)

Часы работы: Пн-Пт 9:00-13:00 и 14:00-17:00

### Неисправность:

Шток не возвращается в исходное положение ШД-95

### Возможная причина:


поломка возвратной пружины, либо частичная потеря её упругости

### Необходимые инструменты и приспособления:

- рабочий стол (верстак) должен быть свободным от посторонних предметов, желательно наличие тисков, закрепленных на верстаке.
- ветошь

### Последовательность операций:

1. Отсоедините помпу от пресса, раскрутив быстроразъёмное соединение (БРС), предварительно сбросив давление в системе.

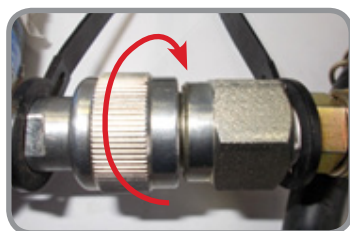

2. Возьмите круглый ключ и открутите сначала гайку пуансона, а затем ослабьте контргайку цилиндра.



3. Выкрутите цилиндр вместе со штоком из корпуса, вращая его против часовой стрелки.



4. Замените вышедшую из строя пружину и соберите пресс в обратном порядке!

Если не получается произвести ремонт самостоятельно, обращайтесь в Сервисный центр «КВТ»

ООО «Сервисный центр КВТ»

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12

ИНН 4027128076

Контакты по вопросам гарантии и сервиса: (4842) 59-52-60, +7 (903) 636-52-60, service@kvt.su

Контакты по вопросам заказа запасных частей: (4842) 59-60-52, +7 (903) 636-60-52, service@kvt.su

Часы работы: Пн-Пт 9:00-13:00 и 14:00-17:00